Manual de instrucciones
TECNO

Luyando SYSTEM

Cabezal

Según versión

Opcional Regulación lumbar

Tensión del respaldo

Mecanismo Syncro 5P

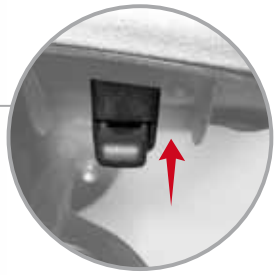

Profundidad del asiento

Altura del asiento

Brazo **2D**	**Opcional** Brazo regulable **4D**		

San Lorenzo, 48 - 01408 LUYANDO (ÁLAVA) • Tel.: + 34 945 891 960 • e-mail: luyandosystem@infonegocio.com • www.luyandosystem.com